

JD-001 0409

AXDVF2 (120969) AXDVF4 (120970)

PLATINE VIDEO ENCASTREE RESISTANCE AU VANDALISME 2 OU 4 BOUTONS

INSTRUCTION

Platine de rue audio/vidéo se connectant en catégorie 5e sur une centale de la gamme AX

Distance de cablage: 300 m en CAT5 (24AWG) entre platine de rue et centrale AX + 2 paires en LYT1 8/10ème pour alimentation carte électronique et commande de porte,

PRECAUTION



Mesures générales d'interdiction



Interdiction de démonter l'appareil



Interdiction d'exposer l'appareil à l'eau



Précautions générales

AVERTISSEMENT

(le non respect de cet avertissement risque d'entrainer des blessures graves, voire mortelles)

- 1. Ce produit doit etre cablé par un technicien qualifié.
 - 2. Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- 3. Maintenir l'appareil à distance de toute source d'eau ou de tout autre liquide. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
 - 4. Ne pas brancher ou débrancher l'unité avec les mains humides. Vous risqueriez de provoquer une décharge
 - 5. Ne pas insérer d'objet métallique ni de papier dans les ouvertures de l'appareil .Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
 - 6.L'unité ne résiste pas aux explosions.N'installez et n'utilisez jamais ce produit à proximité de gaz ou de matériaux inflammables. Un incendie ou une explosion peut survenir.

ATTENTION

(Le non respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels)

- 1. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifier que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- 2. Pour fixer l'unité au mur, choisir un endroit adapté ou elle ne risque pas de subir des secousses ou des chocs.
- 3. Ne réaliser aucune connexion de fil lorsque l'appareil est branché, sous peine de provoquer une décharge électrique ou d'endommager l'unité.
- 4. Ne pas installer l'appareil à aucun des emplacements suivants pour éviter tout risque d'incendie, de décharge électrique, ou de dommage pour l'appareil.
 - * Endroits exposés à la poussières, à la graisse et aux produits chimiques.
 - * Endroits exposés à la vapeur ou à la fumée.
 - * Lorsque des appareils occasionnant des parasites se trouvent à proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, etc.) 5. Ne pas installer l'unité à un endroit soumis en permanence à des vibrations ou à des chocs.


PRECAUTIONS GENERALE

- 1. Toutes les unités, le poste de porte excepté, sont destinées exclusivement à l'utilisation à l'intérieur.Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- 2. L'unité ne fonctionne pas en cas de coupure de courant.
- 3. Dans les zones situées à proximité d'antennes émettrices radio, le système d'interphone risque d'être perturbé par des interférences radio.
- 4. Attention les câbles de ce produit doivent être séparer d'au minimum 30cm des câbles 240VCA.Cela peut provoquer des interférences ou un mal fonctionnement du
- 5. Pour le câblage, spécifier un câble droit CAT5e.


La platine de rue est installé dans un mur suive la procédure ci-dessous.

- 1. Dévisser les quatre vis de la façade.
- 2. Déconnecter le connecteur qui relie la face avant à la boite d'encastrement.
- 3. Monter la boite d'encastrement dans le mur.
- 4. Câbler votre platine de rue.
- 5. Reconnecter le connecteur de la face avant avec la boite d'encastrement.
- 6. Visser les 4 vis de la face avant.

- Changement des noms-

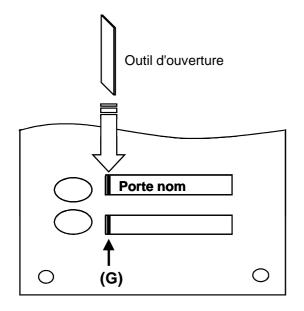


- 1. Insérer l'outil d'ouverture sur la gauche du porte nom (G).
- 2. Appuyer sur l'outil d'ouverture.
- 3. Le porte noms est ouvert. Changer le noms.

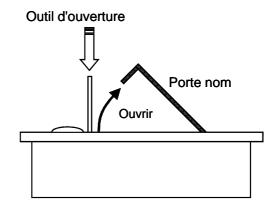


Dimensions (mm)

AXDVF2 ou AXDVF4

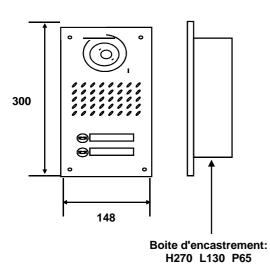

Contenu de l'emballage






Manuel d'installation



Outil d'ouverture



Outil

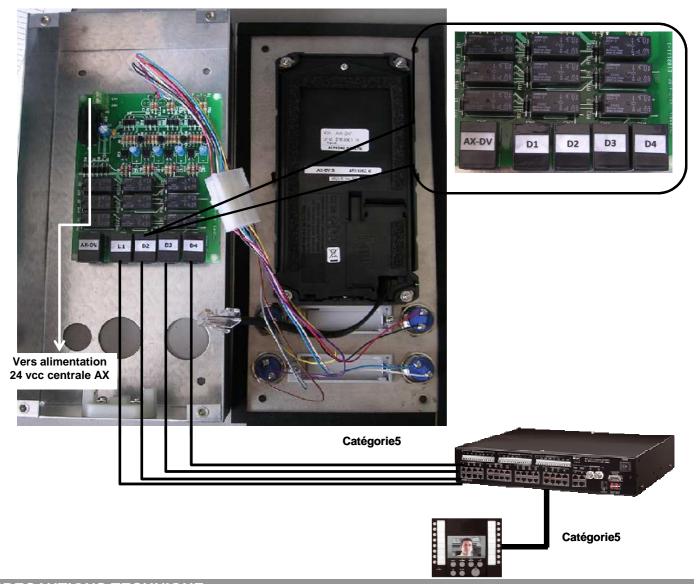

PRECAUTIONS TECHNIQUE



Distance de câblage:300 mètres max entre platine de rue et centrale maître (AX084C,AX248C). Si plusieurs appels sont lancés à la suite, seul le dernier appel sera pris en compte.

Autres précautions technique vous reportez à la notice principale (AX084C,AX248C).

GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil et ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourue pour le dépannage à domicile.

AIPHONE S.A.S. LISSES EVRY Imprimé en France